

GUIA BÁSICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO



KIT DE ARREMATES

- INSTALAÇÃO
- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
- MANUTENÇÃO
- GARANTIA



Parabéns ! Você acaba de adquirir um produto BRIMAK.

Os Arremates são fabricados com perfis de alumínio de liga especial para esquadrias, e estão atualmente disponíveis nos acabamentos, Anodizado Brilhante e Pintura eletrostática nas cores Branco brilhante, Preto acetinado e Aço Corten texturizado, totalizando quatro acabamentos disponíveis.

Antes de iniciar o processo de instalação de seu kit de arremate, solicitamos que este guia de instalação e manutenção seja lido integralmente, minimizando a possibilidade de não conformidades decorrentes de instalação inadequada, e a conseqüente perda da garantia.

Os kits de arremate Brimak foram projetados com uso das mais recentes tecnologias de engenharia, projeto e materiais, contemplando beleza, elegância, design contemporâneo e acabamento insuperável para suas portas e janelas.

Embora o kit de arremate possa eventualmente também ser usado em algumas outras marcas de produtos, ele não é universal, e foi projetado especificamente para utilização com os produtos da marca BRIMAK.

Na utilização em produtos de outras marcas, este ocorrerá por sua conta e risco, podendo não ser possível o encaixe das presilhas de fixação do kit a esquadria, assim como podem ocorrer divergências entre as medidas ideais do comprimento das barras do kit para a esquadria desejada e também podem haver diferenças na tonalidade da pintura entre o kit e a esquadria.

Outro fator importante a ser observado, é que a esquadria em qual o kit será instalado deve estar instalada a parede estando faceada pelo lado interno, sem o qual não será possível sua utilização.

Importante também se certificar que a parede já esteja totalmente acabada, e com a última demão de tinta aplicada, quando pintada, ou com os revestimentos devidamente rejuntados, quando revestida.

1 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A INSTALAÇÃO

Você somente necessitará de serra, furadeira, broca, buchas e parafusos na instalação do kit para portas.

Para a instalação dos demais Kits, não são necessárias ferramentas específicas. Pode ser necessário um martelo de borracha para o clique do arremate a presilha, mas somente recomendamos seu uso com cautela, pois pode danificar o perfil de alumínio ou a presilha de nylon, caso estes não estejam perfeitamente alinhados para encaixe.

2 - PREPARAÇÃO DO KIT PARA PORTAS DE GIRO/PIVOT.


Eventualmente pode ser necessária a preparação do kit de arremate para portas que possuam dobradiças ou pivots, dependendo da folga entre o piso acabado de

sua residência e a folha da porta.


Os kits de arremate para portas foram concebidos considerando a folga ideal de 1 Cm entre a folha da porta de giro/pivotante e o piso acabado. Caso sua porta de giro/pivotante tenha uma folga menor que 1 Cm entre a folha e o piso acabado, pode ser necessário ajustar as peças verticais do kit cortando, com auxílio de uma serra, o excesso no comprimento destas peças. Somente corte após simular a instalação.

3 - INSTALAÇÃO DOS KITS (TODOS)

O primeiro passo para a correta instalação dos kits de arremate BRIMAK, é efetuar a montagem completa do quadro, unindo os perfis de arremate através das cantoneiras de união fornecidas, conforme figura 1.

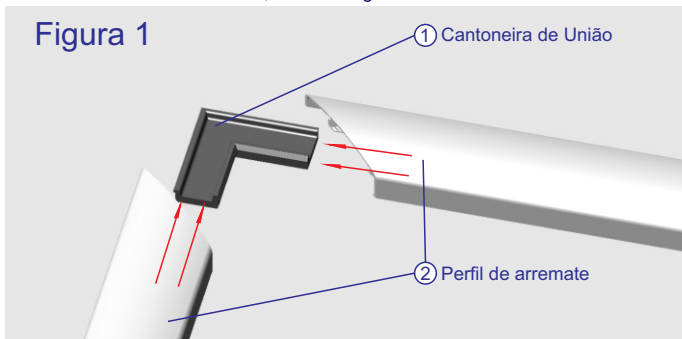

Em seguida, encaixe as presilhas a porta ou janela já chumbada a parede e faceada pelo lado interno da residência, posicionando-as conforme figura 2.

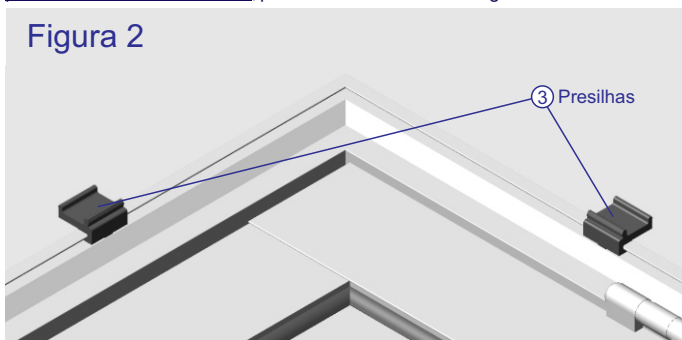


As presilhas são fornecidas em quantidade suficiente para a instalação conforme a

medida e o tipo de esquadria em qual serão utilizadas.

Disponha as presilhas na esquadria, encaixando-as no canal destinado inicialmente a embalagem (*), conforme figura 3, espaçando-as a cada metro, sendo necessárias no mínimo duas nos perímetros menores.

* OBS. Não será possível o encaixe da presilha em produtos de outras marcas que não possuírem este canal.


Figura 3

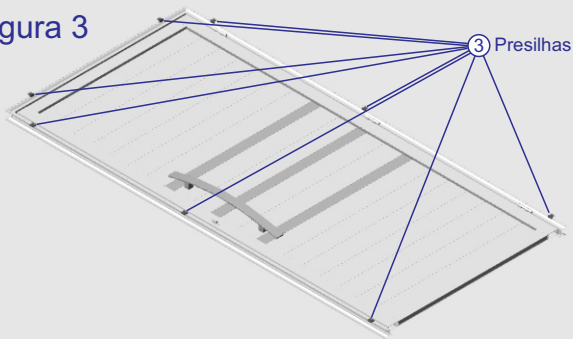

Para todos os kits de portas, são fornecidas 2 presilhas com orifício, que opcionalmente podem ser presas também com bucha e parafuso, evitando eventual desencaixe acidental na parte inferior do batente. Estas duas presilhas com orifícios, quando fixadas com bucha e parafuso devem ser usadas somente na parte inferior do batente da porta, e não são fornecidas nos kits de janelas e venezianas.

Por último, basta fazer o encaixe (clique) do quadro do kit de arremate montado anteriormente as presilhas já encaixadas e posicionadas a porta ou janela, conforme figura 4, figura 5.

Figura 4

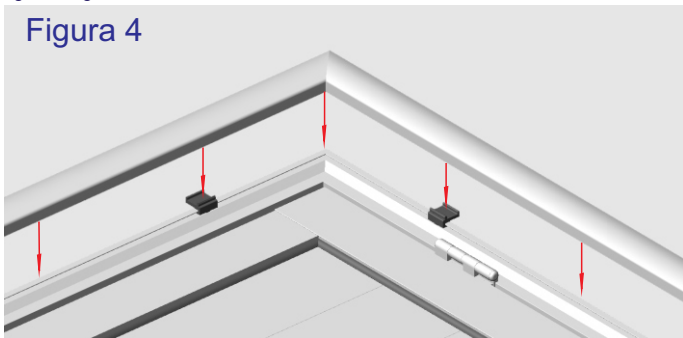

Pode-se eventualmente usar martelo de borracha para clique, com moderação na força da batida para não danificar o kit, mas tenha certeza do perfil de alumínio e a presilha estarem perfeitamente alinhados para efetuar o clique, evitando desta forma danos ao perfil de alumínio ou a presilha

Figura 5


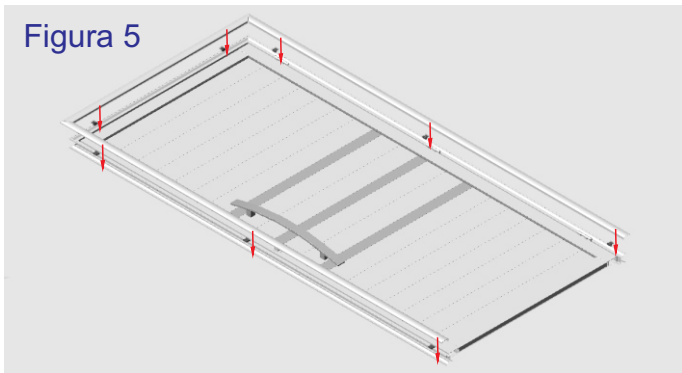


Figura 6

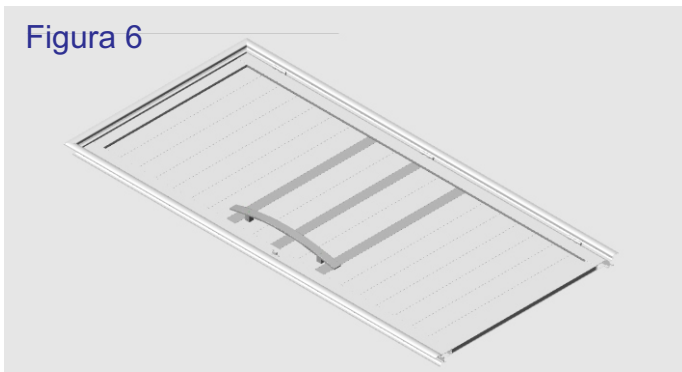

Após o clique do arremate a presilha, sua esquadria deverá ficar com a aparência da figura 6 (imagem 3D meramente ilustrativa de uma porta com o kit de arremate devidamente instalado).

4 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Os Arremates Brimak requerem os mesmos cuidados de limpeza e conservação de sua esquadrias de alumínio.

Para a limpeza diária, recomenda-se retirar o pó acumulado com aspirador ou usando flanela seca e macia. Havendo necessidade de uma limpeza mais abrangente da superfície, recomendamos que seja feita com água e sabão (detergente neutro), aplicados com uso de pano macio, com posterior enxágue e secagem.

Nunca utilize objetos contundentes ou pontiagudos para auxiliar a limpeza de “cantinhos” de difícil acesso. Para esta ação recomendamos utilizar pincel macio com cerdas embebidas em solução de água e sabão neutro, com posterior enxágue e secagem.

Assim como as esquadrias, nos arremates pintados, pode-se eventualmente utilizar cera protetora automotiva para recuperar o brilho quando necessário.

5 - MANUTENÇÃO

Uma vez instalados, os Kits de arremates não requerem manutenção.

Recomendamos a desmontagem do kit de arremates de sua esquadria quando a parede em qual o mesmo estiver instalado passar por manutenção ou repintura, assim você resguardará seu kit de arremate de eventuais manchas de tinta, incrustação de massa corrida, etc.

Recomendamos o mesmo para paredes revestidas, resguardando-o assim de eventual incrustação de rejuntas, etc.

Caso você troque o revestimento de sua parede por outro, observe que ao final da reforma a espessura final do novo revestimento acabado seja exatamente a mesma que o anterior, ou seja, que a esquadria continue perfeitamente alinhada ao novo revestimento, afim de poder continuar a usar seu kit de arremate.

As presilhas de nylon de seu kit de arremates pode perder sua eficiência com o contínuo clique e desclique. Evite realizar este procedimento mais vezes que o necessário a instalação ou reinstalação em função de reformas e pinturas.

As cantoneiras de nylon de seu kit de arremates pode também perder sua eficiência com o contínuo encaixe e desencaixe. Evite realizar este procedimento mais vezes que o necessário a instalação ou reinstalação em função de reformas e pinturas.

6 - UTILIZAÇÃO

Os Kits de arremates fabricados pela Metalúrgica BRIMAK Ltda. foram projetados para para utilização como acabamento perimétrico de esquadrias de alumínio da marca BRIMAK.

Utilize-o apenas para esta finalidade.

Embora eventualmente poder ser utilizado como acabamento em outras marcas de esquadrias, sua utilização nestas condições não é garantida, podendo serem necessárias várias alterações, quando possível, que correm por conta e risco do consumidor.

7 - MANUSEIO

Após instalados, os kits de arremates não devem mais ser manuseados a não ser que seja necessária sua retirada para manutenção da parede ou esquadria em qual foi instalado.

8 - CUIDADOS

Não permita que crianças ou adultos se apoiem, escorem ou se pendurem nos arremates, nem tão pouco que objetos sejam apoiados ou pendurados neles, pois podem desencaixar, ou danifica-los, e podem também ocorrer diversos tipos de acidentes.

Não apoie objetos ou móveis, mesmo que temporariamente, pois podem desencaixar e/ou danificar seu kit de arremates.

Evite esbarrar em seu arremate, o mesmo pode desencaixar da esquadria, danificando-o, e causar acidentes .

9- GARANTIA

Os Kits de arremates fabricados pela Metalúrgica BRIMAK Ltda possuem garantia de 2 anos a contar a partir da data da compra, contra vícios ou defeitos, desde que os mesmos não tenham sido causados por instalação inadequada, mau uso, falta de limpeza ou conservação.

A garantia não cobre danos de qualquer espécie decorrentes do impacto de objetos ou ferramentas, transporte ou armazenamento inadequado, ou manchas decorrentes da utilização de produtos ou materiais de limpeza inadequados, ou mesmo pela falta de limpeza adequada.

Antes de solicitar ou encaminhar o produto para assistência técnica, tenha sempre em mãos a nota fiscal de compra, e certifique-se que o vício, defeito ou dano não tenha sido originado pela inobservância de algum dos tópicos descritos neste guia básico de instalação e manutenção.

Por você fazemos toda a diferença



Portas e Janelas de Alumínio e PVC - www.brimak.com.br

Os produtos e especificações contidos neste guia de instalação e manutenção poderão sofrer alterações sem prévio aviso.

As fotos apresentadas neste guia têm caráter meramente ilustrativo.

Proibidas reproduções totais ou parciais deste guia, assim como a utilização das imagens sem autorização.

Todos os direitos reservados a Metalúrgica Brimak Ltda

Rua Frei Gaspar , 379 - Jd. Piratininga

Osasco/SP - BRASIL - CEP: 06230-000

(11) 3687-8852 / (11) 3687-5484 / Fax: (11) 3687-0167

WhatsApp: +55 11 98539-3270

www.brimak.com.br

info@brimak.com.br